


◆ Bekaclip®-P stängsel

Snabb och enkel montering.

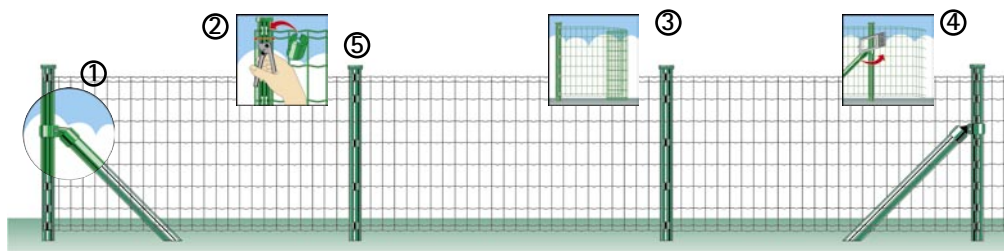


Så här gör du

1. Placera ut stolparna. Med hjälp av staghylsorna gör du ett stag av en Bekaclip-stolpe.
2. Kläm fast nätet på den första stolpen med klämmorna.

3. Rulla ut nätet till hörn- eller ändstolpen.


4. Spänn upp nätet med spännverktyget och kläm fast nätet på hörn- eller ändstolpen.
5. Kläm därefter fast nätet på mellanstolparna. Klart.

Placering av stolparna

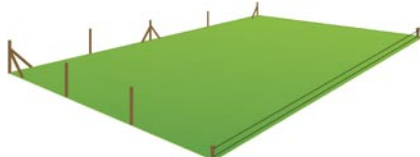

UTSÄTTNING AV STAKETET

Sätt upp hörnstolparna. Mellan dem spänner du upp ett vågrätt snöre. Då ser du var jord behöver fyllas på eller tas bort. Markera längs snöret var mellanstolparna ska stå. Håll jämna avstånd med 2,5-3 m.

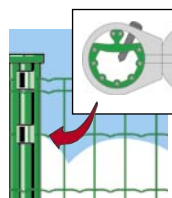

MONTERING AV STAGEN

Montera staghylsorna på stolpen med en skruv. Var noga med rätt placering av borrhålet (höjd och vinkel).




Början och slut på staketet.



I varje hörn av staketet och vid var 50 m längs raka sträckor.



- (1) **GRÄV GROPARNA**
Gör en grop för varje stolpe enl beskrivningen se fig. Ändstolpe (1), stag (2), och mellanstolpe (3). Placera stolparna i hålen med profilen från gropens kant.
- (2) För att förhindra sättning placerar man en tegelsten eller en stor sten under stötten.
- (3)

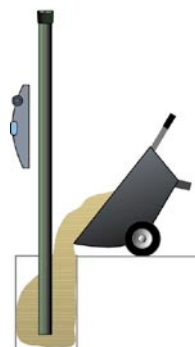

FYLL HÅLEN MED EN BETONG SOM ÄR SÅ TORR SOM MÖJLIGT

Se till att alla stolpar står längs snöret och kommer 7 cm högre över marken än nätet höjd. Kontrollera med vattenpass om stolparna står lodrätt. Titta även längs den första stolpen om alla stolparnas höjd är identisk. Låt betongen stelna.

Tillbehör

Byglar



Klämmor



Monteringsatts




◆ **Plasitor® stängsel**

UPPSÄTTNING AV SPÄNNTRÅDAR

En spänntråd fästes mellan änd-/hörn-stolparna, upp till och ned till.

I första stolpen fästes spänntråden ordentligt med en spänskruv.

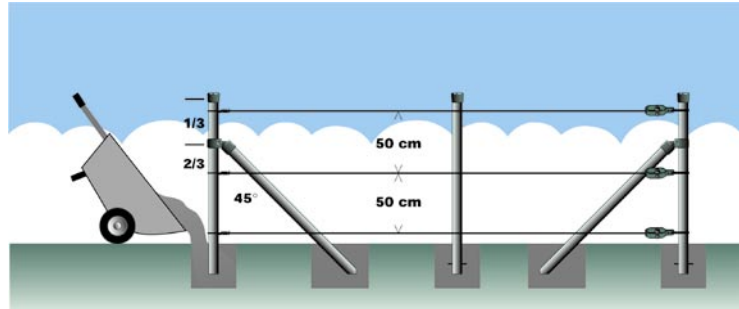

UPPSÄTTNING AV ETT KVADRATISKT FLÄTVERK



Genom den första raden av vertikala maskor skjuts en spännstav.

Nätet hängs upp med de nedåtvikta trådändarna på den översta spänntråden.

Spännstaven i början av nätet fästes med klammer vid änd-/hörnstolpen.

Nätet spänns för hand över stolpens hela längd. Spänn tills du inte längre kan trycka isär en maska för hand. De överblivna maskorna i änden av nätet kan avlägsnas genom att man drar loss de överblivna vertikala trådarna.

Genom den sista raden maskor skjuter man in en spännstav som med handen dras så tätt intill ändstolpen som möjligt. Spännstaven fästes i ändstolpen med klammer.

Nätet fästes med jämna mellanrum på spänntråden genom att vika nätets ändar över spänntråden.

