

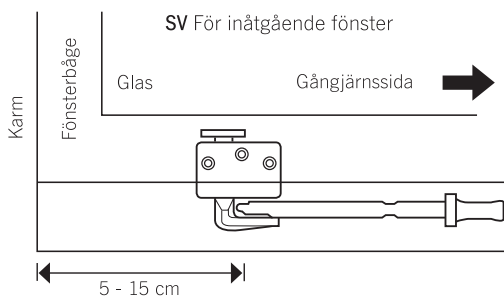


# MONTERINGSANVISNING/ INSTALLATION INSTRUCTIONS

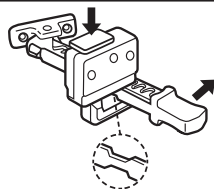

## SV Monteringsanvisning

Beslaget monteras 5 - 15 cm från fönstrets öppningssida enligt ovanstående skiss. Vädringsarmen och fästbeslagets öppning skall peka mot gångjärnssidan. Klipp ut bifogad mall för utmärkning av skruvhål. Montering enligt denna anvisning ger en öppning på max 10 cm.

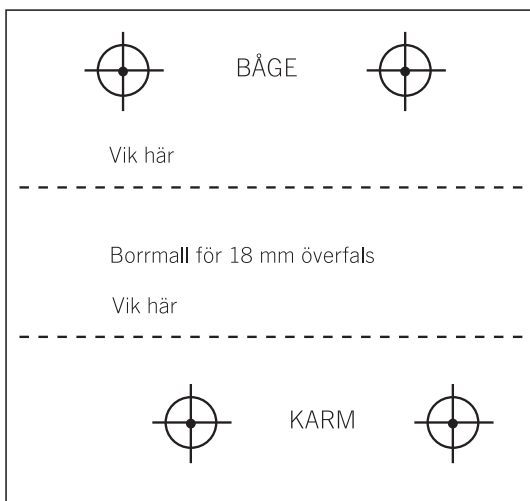

## Frikoppling av vädringsarmen

1. Öppna fönstret tills fästbeslaget hamnar mitt för det markerade urtaget på armen.
  2. Tryck ned fästets spärr samtidigt som armen skjuts framåt i pilens riktning.
- När fönstret stängs träder beslaget automatiskt i funktion.